




## Mode d'emploi

Numéro de référence LS-T22674-OS20

Nous vous félicitons de l'achat de votre montre Lindberg & Sons. Cette montre de précision a été fabriquée suivant les standards de qualité les plus hauts. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouvelle montre.

### Réglage de la montre

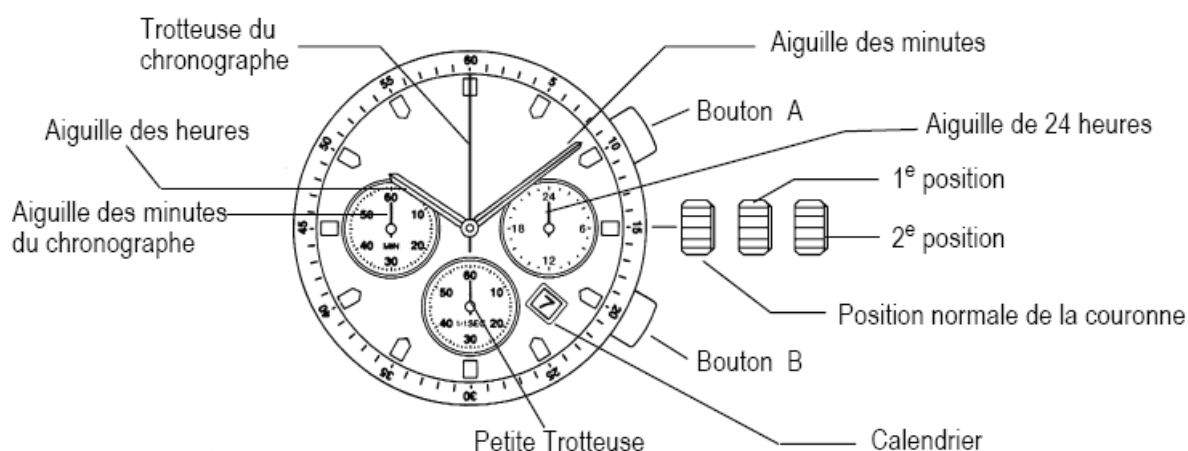

#### Réglage de l'heure

1. Tirez la couronne
2. Tournez la couronne pour régler les aiguilles des heures et des minutes.
3. Lorsque vous renfoncez la couronne jusqu'à sa position normale, la petite trotteuse se met à tourner.

#### Réglage de la date

1. Tirez la couronne jusqu'à la 1<sup>e</sup> position.
2. Tournez la couronne dans le sens antihoraire pour régler la date. Si la date est réglée entre 9:00 du soir et 1:00 du matin environ, elle ne changera peut-être pas le jour suivant.
3. Lorsque la date a été réglée, renfoncez la couronne jusqu'à sa position normale.


### Utilisation du chronographe

Ce chronographe peut mesurer et afficher des temps par unités d'une seconde jusqu'à un maximum de 59 minutes et 59 secondes.

La trotteuse indique les secondes sans s'arrêter jusqu'à 59 minutes et 59 secondes après la mise en marche du chronographe.

#### Chronométrage

1. Le chronographe se met en marche et s'arrête avec le bouton A.
2. Il suffit d'appuyer sur le bouton B pour remettre le chronographe à zéro, et à ce moment la trotteuse et l'aiguille des minutes du chronographe reviennent à la position zéro.

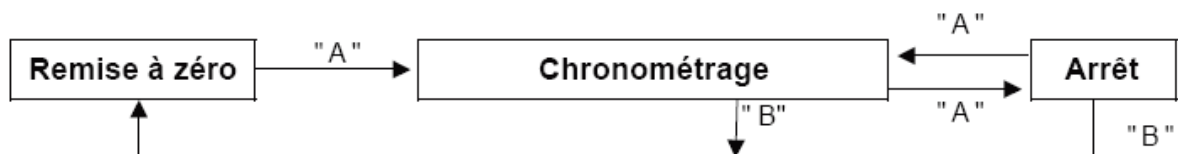

### Réinitialisation du chronographe

Cette opération doit être effectuée lorsque la trotteuse du chronographe ne revient pas à la position zéro après la remise à zéro du chronographe, ou bien lorsque la pile a été remplacée.

1. Tirez sur la couronne jusqu'à la 2<sup>e</sup> position.
2. Appuyez sur le bouton A pour mettre la trotteuse du chronographe à la position zéro. La trotteuse du chronographe avancera plus rapidement si vous appuyez en continu sur le bouton A.
3. Lorsque l'aiguille a été remise à zéro, renfoncez la couronne jusqu'à sa position normale. Ne renfoncez pas la couronne jusqu'à sa position normale lorsque la trotteuse du chronographe revient à la position zéro. La trotteuse s'arrête en cours lorsque la couronne est renfoncée, et sa position est reconnue comme la position zéro.

### Points généraux

Pour actionner le mouvement d'horlogerie, veuillez remonter la couronne de la position de 3 heures en 20 tours. Les indications concernant l'imperméabilité se réfèrent à l'état de la montre au moment de la livraison. Evitez le contact permanent avec l'eau.

Une montre automatique est toujours remontée par un rotor en métal. Dûe à sa construction, sa minute de marche ne peut pas être comparée avec celle d'une montre quartz. Surtout si la montre est exposée à des variations de températures extrêmes, il se peut qu'il y ait d'imprécisions légères.

Comme le changement de date des montres mécaniques s'effectue entre 21.00 heures et 3.00 heures du matin, ne veuillez pas changer la date dans ce délai, car ceci pourrait provoquer des dégâts au train d'engrenage.

**Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre montre Lindberg & Sons!**

Pour obtenir des informations complémentaires visitez :

<http://www.lindberg-sons.com/>